


Notice de Montage de l'option «Vanne 3 Voies» avec Module R-VENT

1) Branchement Aéraulique et électrique de la Vanne 3 Voies MA30

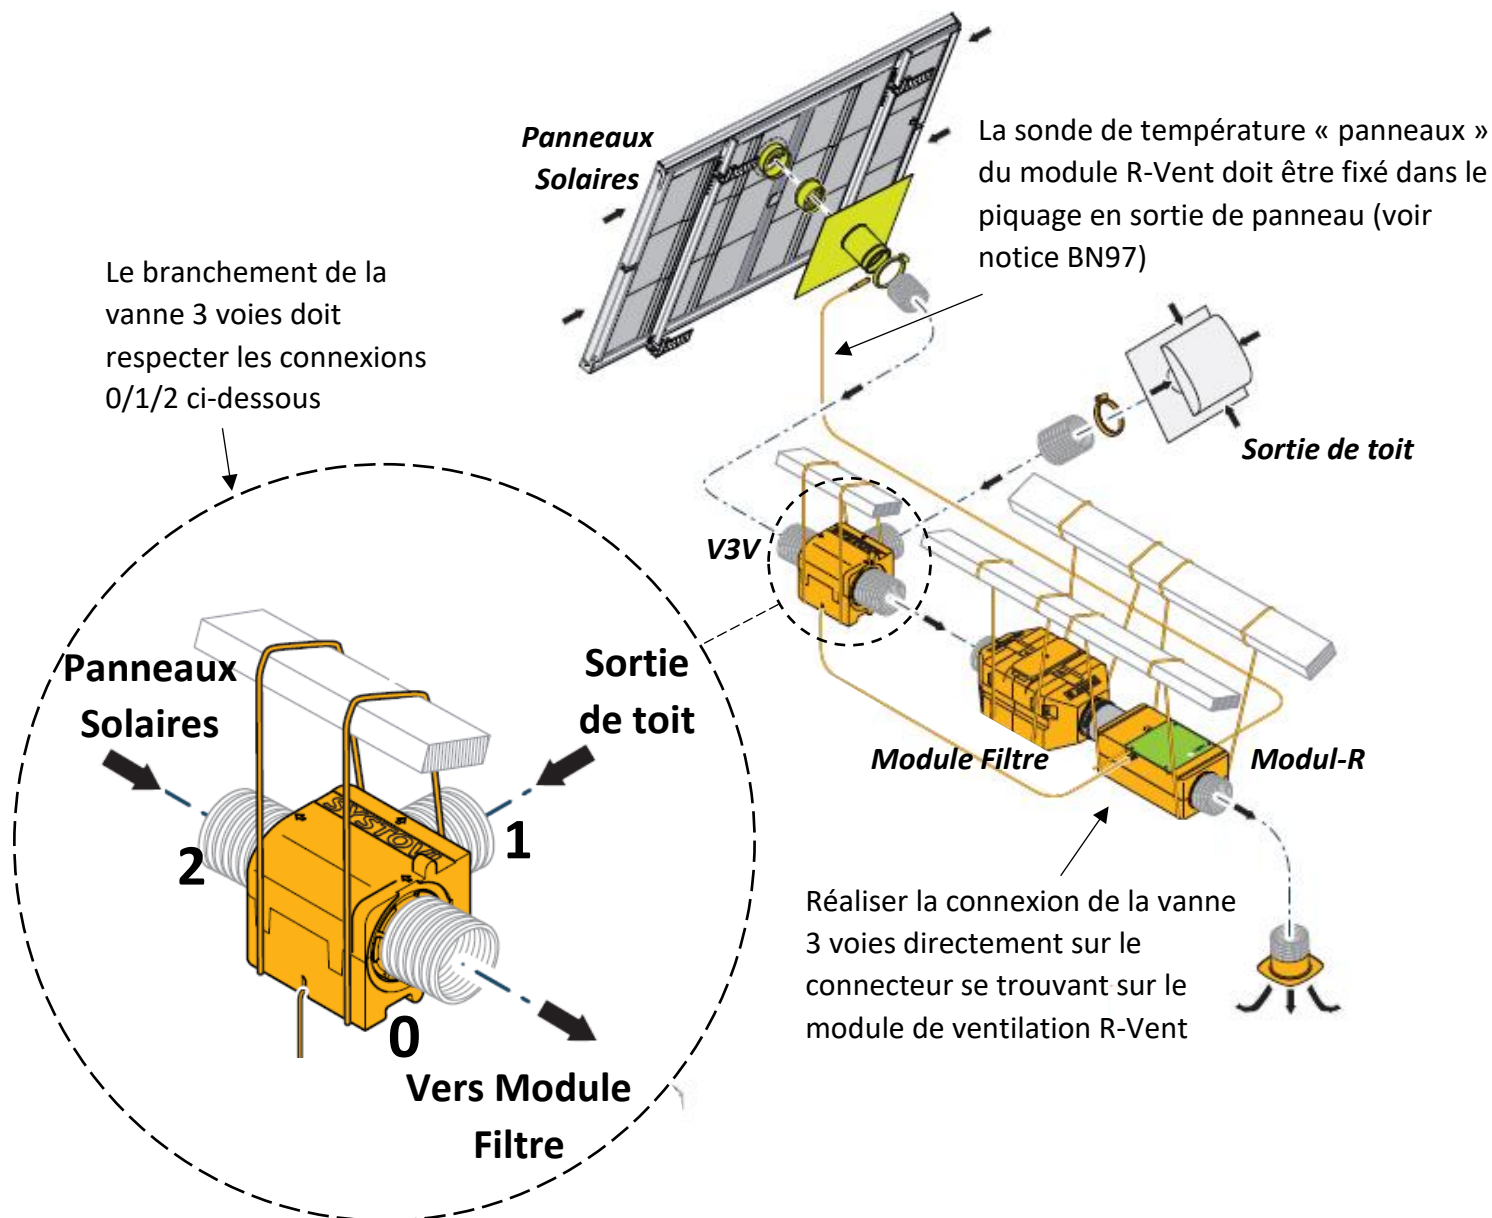


2) Configuration du Module R-Vent en mode « avec Panneaux »


Une activation de la fonction « Avec Panneaux » doit être réalisé sur le module de ventilation à l'aide de l'appli SMART-R Pro ou bien avec le thermostat d'ambiance Systovi de l'installation de la façon suivante :



Accès au menu installateur PR07 sur le Thermostat d'ambiance :

_ Effectuer les réglages suivants :

_ Accéder au menu "installateur" , en appuyer simultanément plus de 5 sec. sur les boutons "+" et "-", sélectionner "05" et valider avec le bouton "OK". Confirmer avec le bouton "OK".

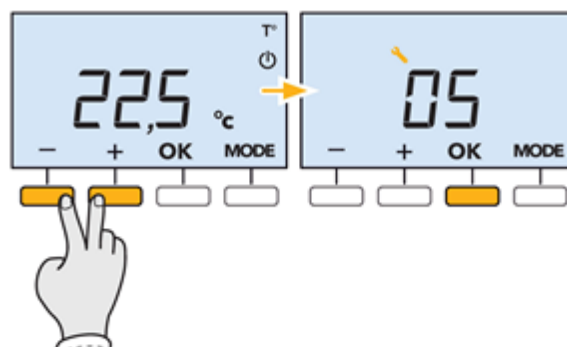


- valider avec le bouton "OK".



_ Le menu "réglage"  est affiché, valider avec le bouton "OK".



_ Sélectionner le paramètre de réglage "Pr" avec les boutons "+" ou "-" et valider avec le bouton "OK".

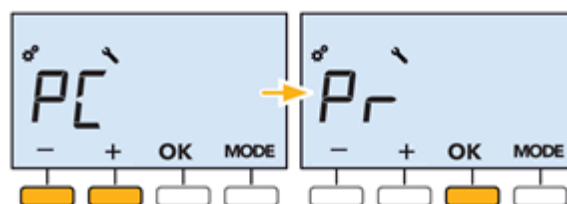

Réglage du paramètre PR07 à la valeur 1 (Avec Panneaux) :

OPTION AVEC OU SANS PANNEAUX : **Pr07**

Plage de fonctionnement : 0 / 1

Réglage usine : 0



Sans panneaux : 0



Avec panneaux : 1

